

QR-368G 云打印机操作教程

目录


QR-368G 云打印机操作教程.....	1
一、电脑端打印教程.....	2
1、打印自检页.....	2
2、安装云打印驱动程序.....	3
3、绑定云打印机.....	5
4、开始打单.....	7
二、手机端打印教程.....	8
1、准备工作.....	8
2、配置云打印机.....	8
3、必要配置项	9
4、打印机管理.....	13
5、扫码寄件	17
6. 对接的软件.....	17

一、电脑端打印教程


1、打印自检页



1) 准备：打印机数据线和电源线连接好，打开后面的电源开关，装好一联单热敏纸（76*130mm）

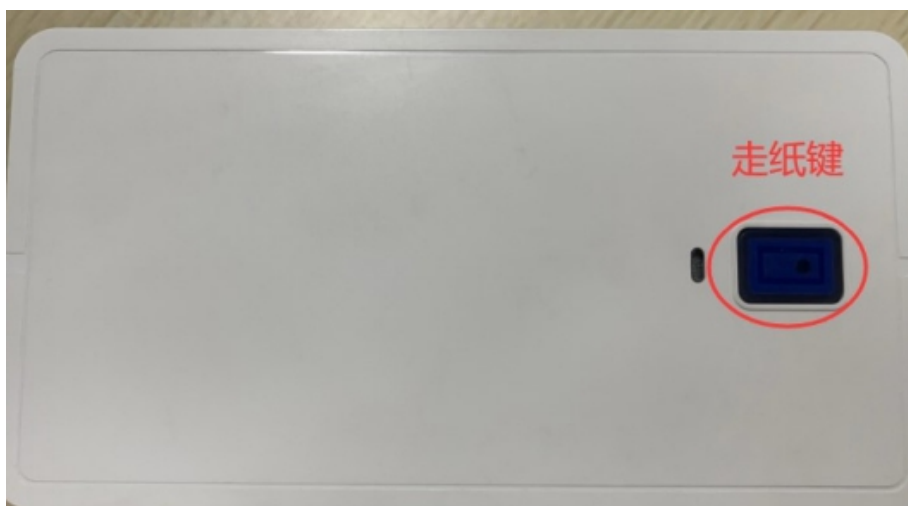

2) 打印自检页：打印机装好纸绿灯的情况下，等待 5 秒钟，按住走纸键，听到“滴、滴滴”两声后松手，打印机会打印自检页，如下图：

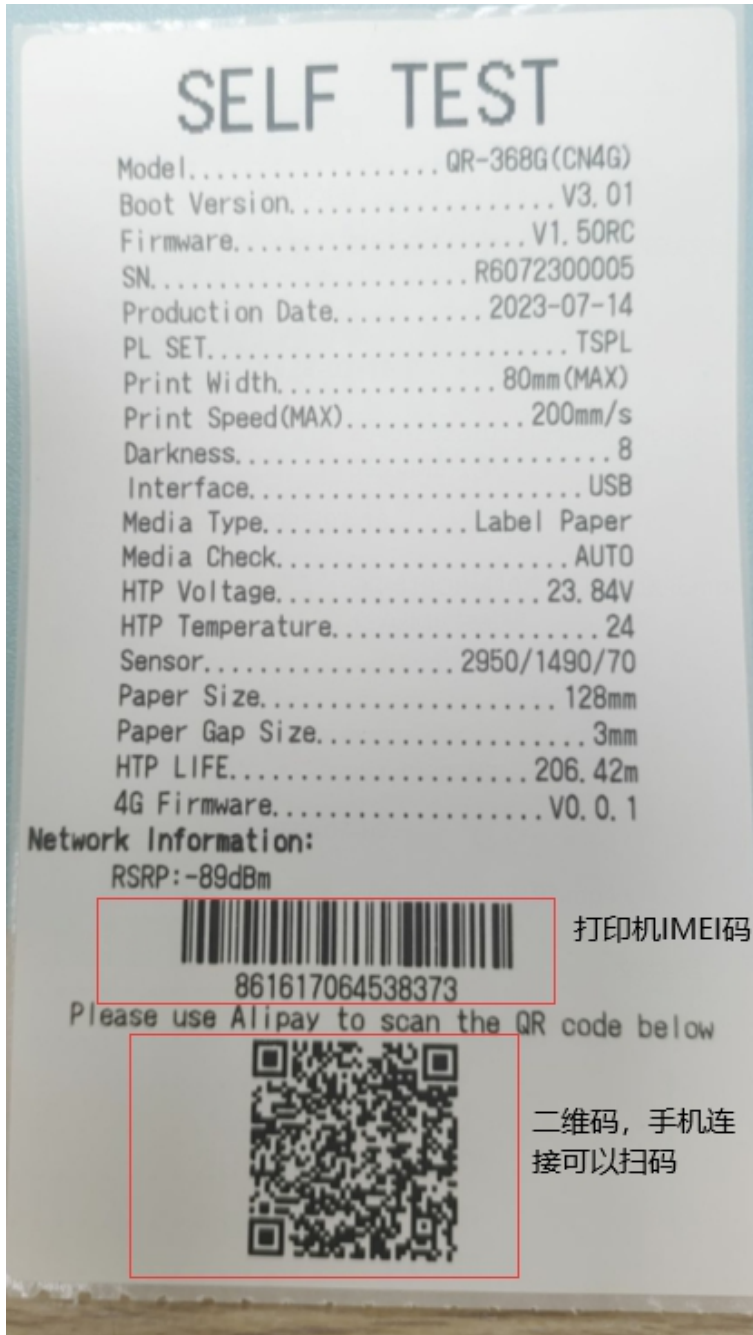

红框中的条形码是云打印机的 IMEI，二维码也是 IMEI 码，二维码可以用于手机扫码连接

2、安装云打印驱动程序

云打印机驱动链接: <https://www.yuque.com/ydy>

电脑云打印

- Windows 云驱动: [CloudPrinterSetup_v1.2.6.exe](#)
- Mac 菜鸟组件: https://page.cainiao.com/waybill/cloud_pr

联系我们

- 钉钉群: [31556339](#)
- 淘宝客服: [点我咨询](#)


知识库

产品文档

使用文档

常见问题

安装前建议先关闭 360/腾讯管家这类软件

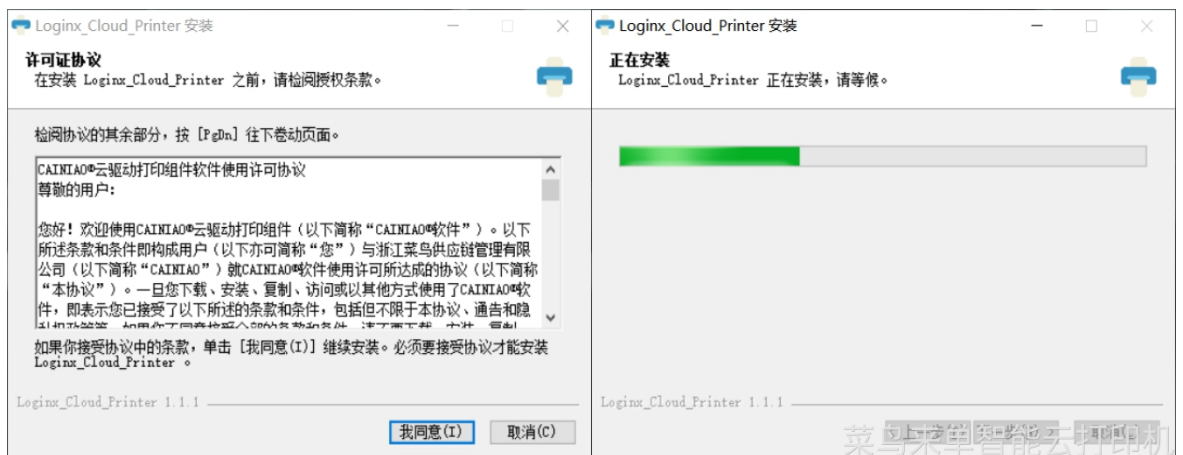

如果碰到下面这种弹窗，一定要同意安装



3、绑定云打印机

确保打印机接通电源开机，并装好一联单热敏纸（76*130mm）点击
右上角添加按钮



正确输入打印机编码，在机身二维码旁边或者打印机打印出来的自检页上面可找到，4G版云打印机编码以86***开头的15位IMEI号



可以自定义打印机名称，点击打印验证码，打印机会打印出一张包含验证码的一联单，4 位数字，正确输入后确认。

添加成功后会出现在首页列表里。



4、开始打单

使用你平常在用的打单软件打印订单，打单时打印机选择这台云打印机的设备名称即可，如 QR-368G（867776052845XXX）



二、手机端打印教程

1、准备工作

- 1) 打印机开机，装入一联单热敏纸（76*130mm）
- 2) 打开手机的 WiFi、蓝牙和 GPS 定位开关
- 3) 打印的自检页上有一个二维码

2、配置云打印机

使用支付宝扫码（自检页的二维码），进入打印机配置界面

3、必要配置项

- 1) 打印机别名：默认来单-001，可修改
- 2) 取号网点：默认显示所有已订购的网点信息，可多选，可设置默认项，可订购新网点
- 3) 取号账号：默认当前支付宝绑定的淘宝账号







最后阅读并勾选相关服务协议、使用条款，点击【提交】完成配置


4、打印机管理

支付宝来单小程序：首页-云打印、我的-打印机管理

打印机首页默认仅展示一台设备，更多设备可点击打印机列表查看





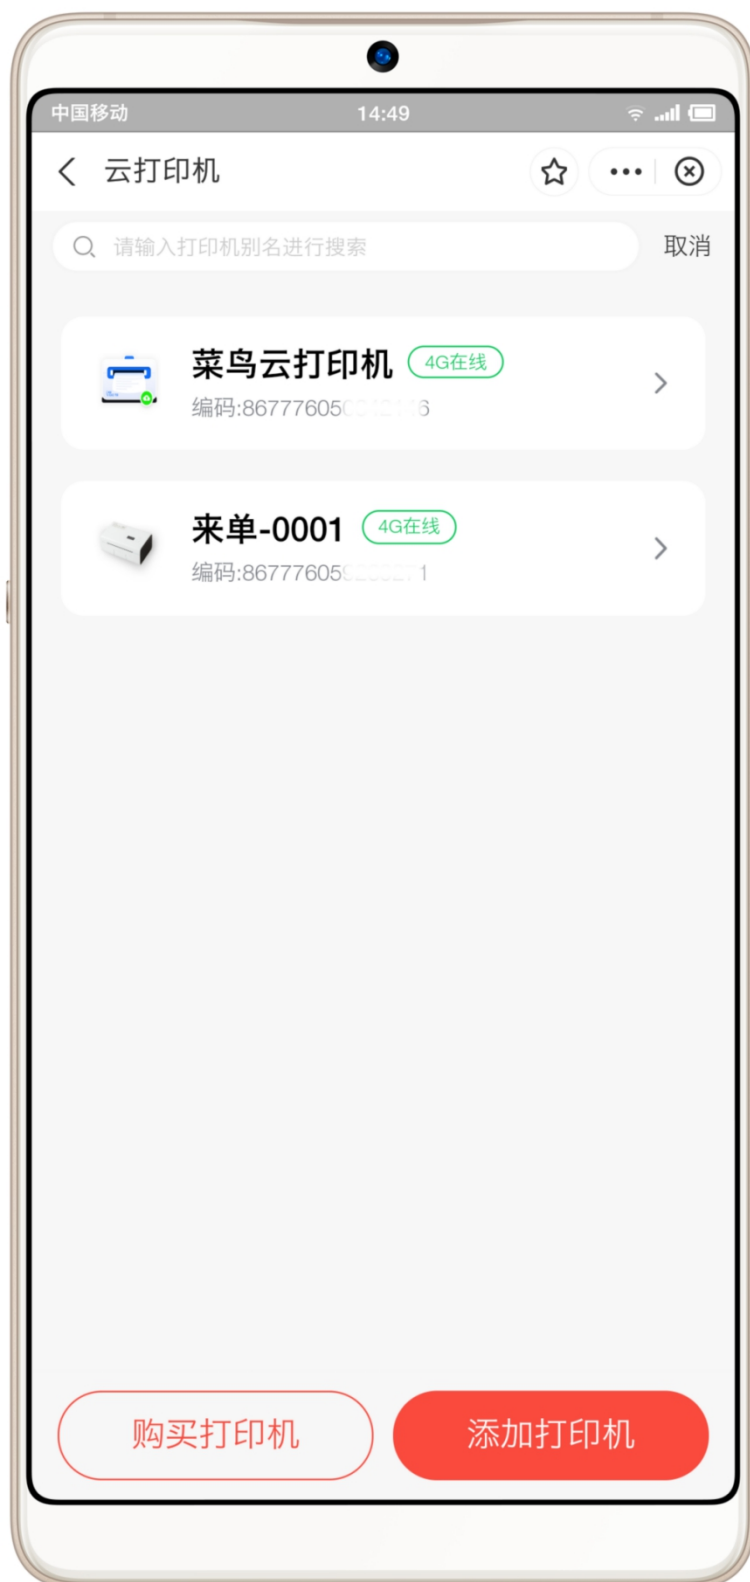

5、扫码寄件

配置完成后，打印机会自动打出发货码，使用支付宝扫发货码，填写寄件信息，下单后云打印机会自动出单



6、对接的软件

各类打单发货软件云打印支持情况：(ISV 如需对接请钉钉联系 hsfchn)

App/微信小程序	风火递 风速打单 我打 顺丰科技- 微丰寄 易发件 易打单
近期支持	店管家 传美打印 易境通 银豹
手机千牛	风速打单 风火递 普云交易 我打 易打单 爱用交易 快递助手
电脑千牛	易打单
不支持	驿站掌柜 APP 菜鸟包裹侠 APP 快递 100 收件端 APP